




取付方法A

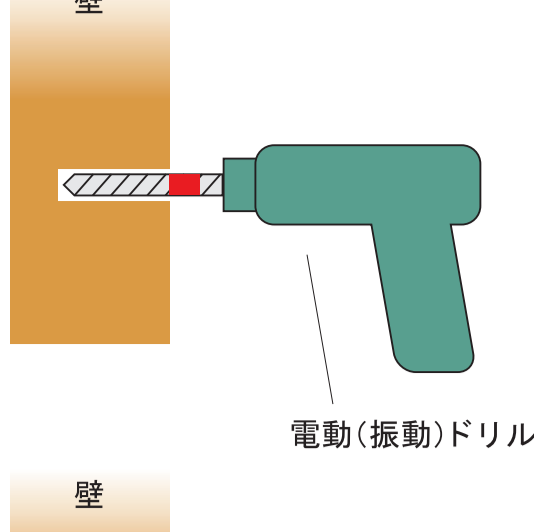

- ① 壁に電動(振動)ドリルで穴をあけます。あらかじめ穴の深さのところにビニールテープを巻く等、印を付けておくとも便利です。

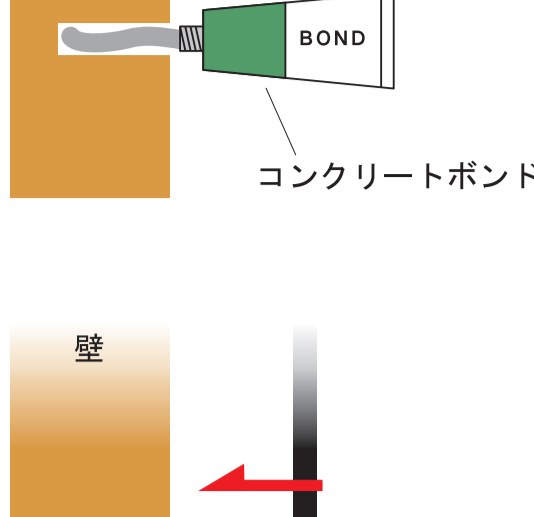

- ② 穴にコンクリート用のボンドを注入します。

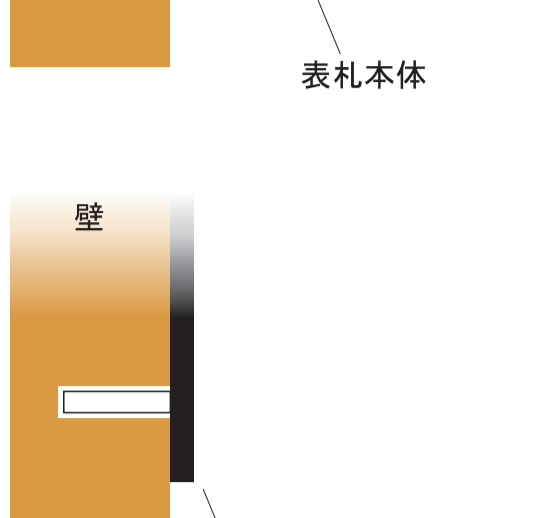


- ③ 表札のボルトを差し込みます。




- ④ ボンドが固まって固定されたら完成です。


取付方法B

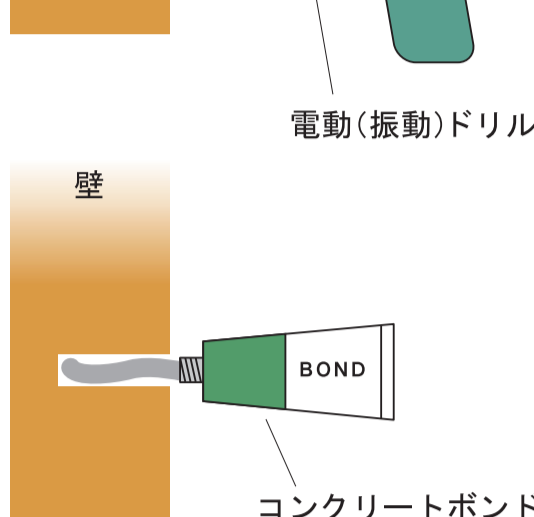


- ① 壁に電動(振動)ドリルで穴をあけます。あらかじめ穴の深さのところにビニールテープを巻く等、印を付けておくとも便利です。

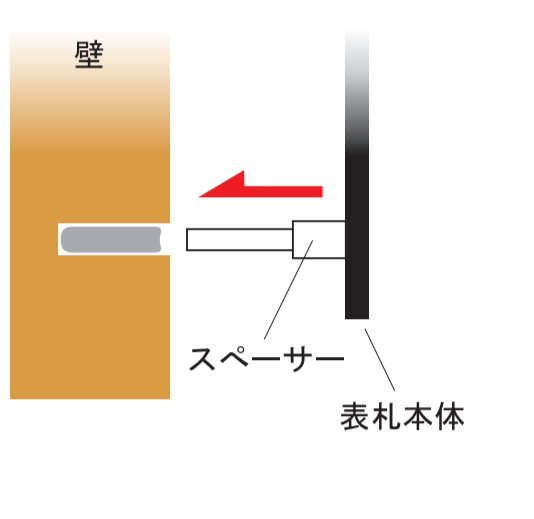

- ② 穴にコンクリート用のボンドを注入します。

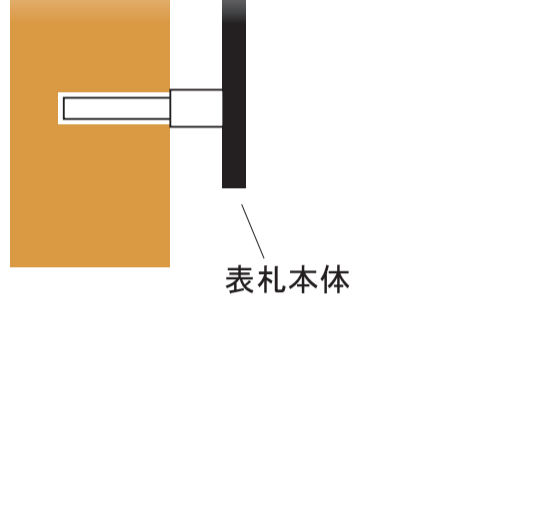


- ③ 表札裏面のボルトにスペーサーを差し込み、表札のボルトを穴に差し込みます。

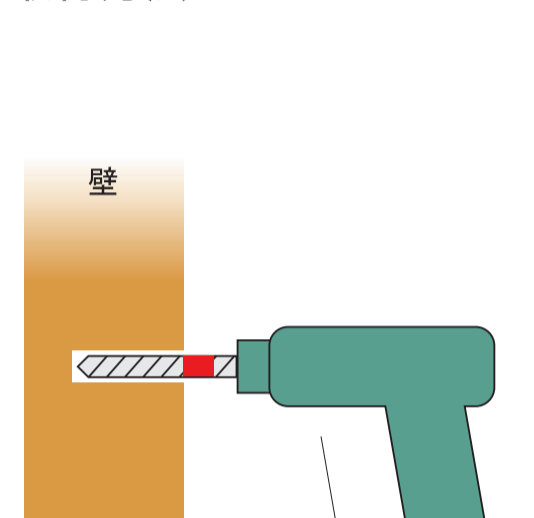


- ④ ボンドが固まって固定されたら完成です。

取付方法C

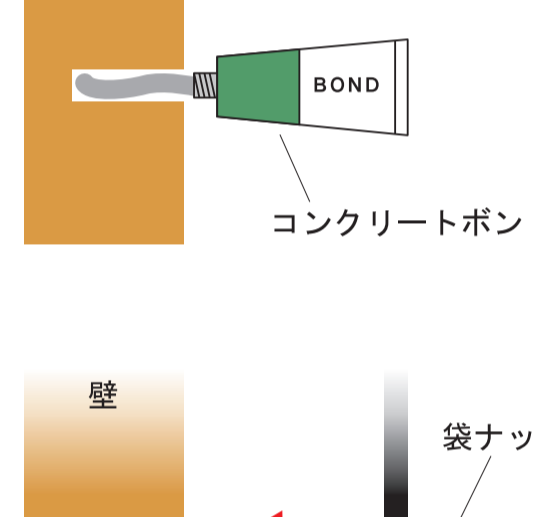


- ① 壁に電動(振動)ドリルで穴をあけます。あらかじめ穴の深さのところにビニールテープを巻く等、印を付けておくとも便利です。

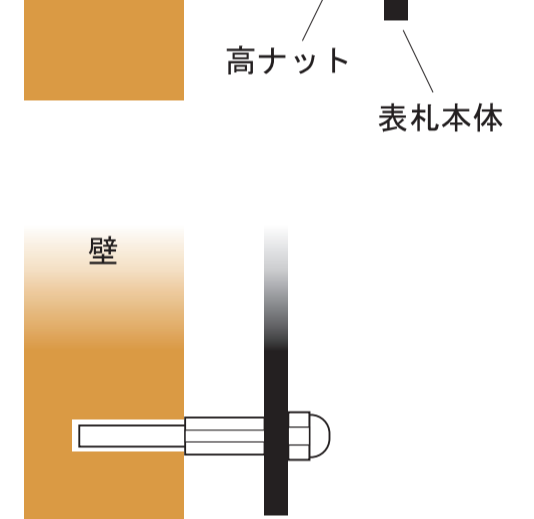

- ② 穴にコンクリート用のボンドを注入します。




- ③ 表札本体にボルト、高ナット・袋ナットを取り付けた後、穴に差し込みます。

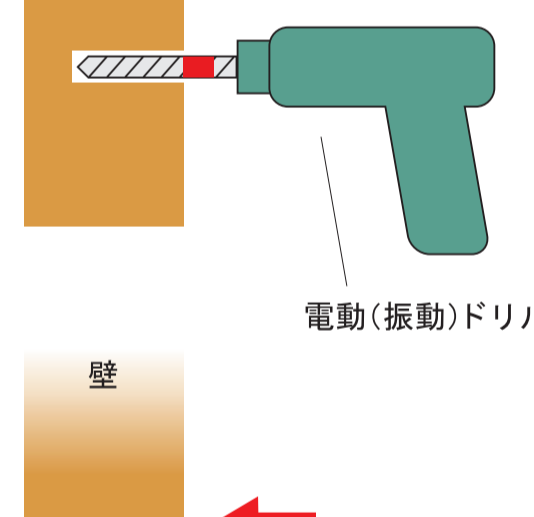


- ④ ボンドが固まって固定されたら完成です。


取付方法D

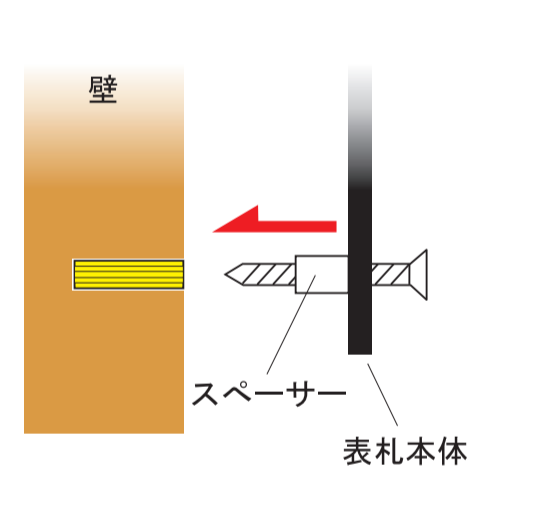


- ① 壁に電動(振動)ドリルで穴をあけます。あらかじめ穴の深さのところにビニールテープを巻く等、印を付けておくとも便利です。

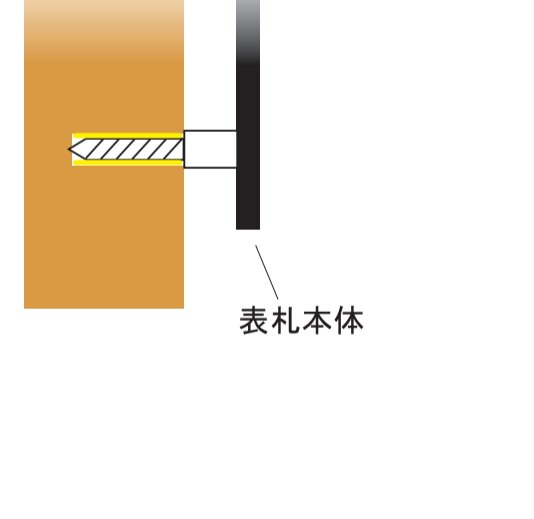

- ② 穴にカールプラグを差し込みます。

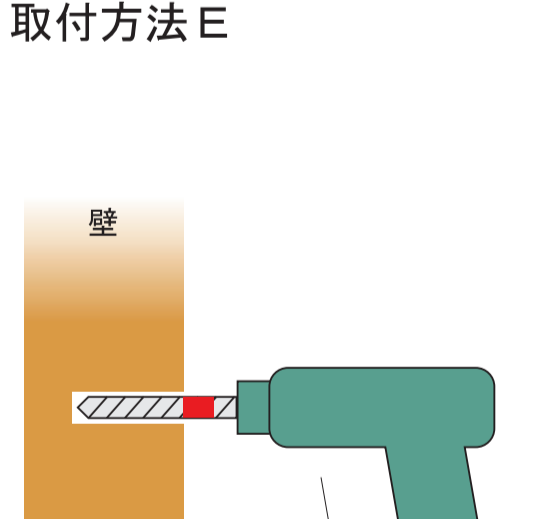


- ③ スペーサーと表札をネジで固定します。

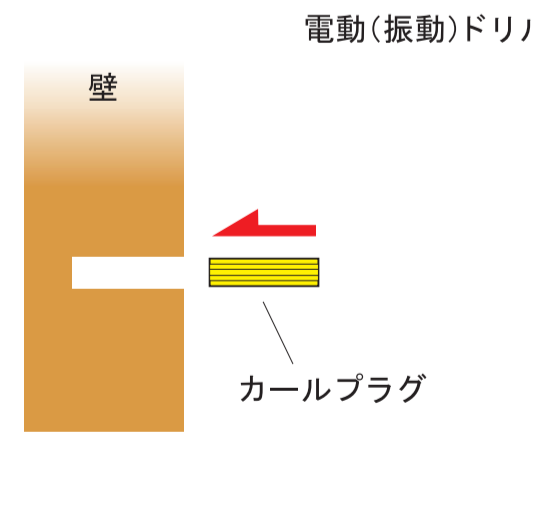


- ④ 完成です。


取付方法E

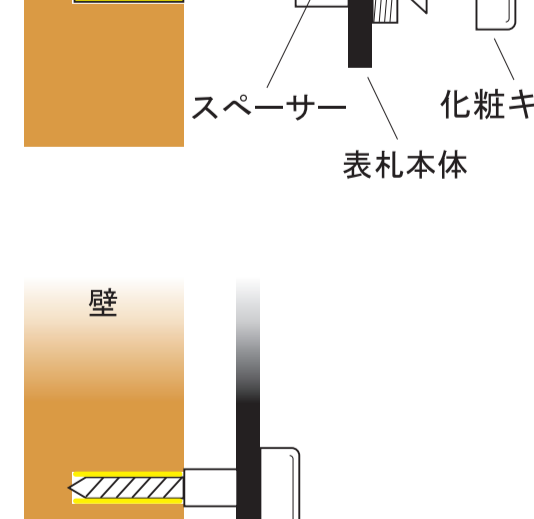


- ① 壁に電動(振動)ドリルで穴をあけます。あらかじめ穴の深さのところにビニールテープを巻く等、印を付けておくとも便利です。

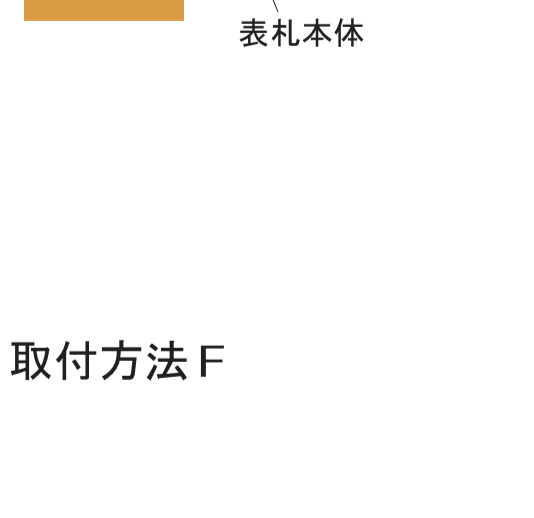

- ② 穴にカールプラグを差し込みます。

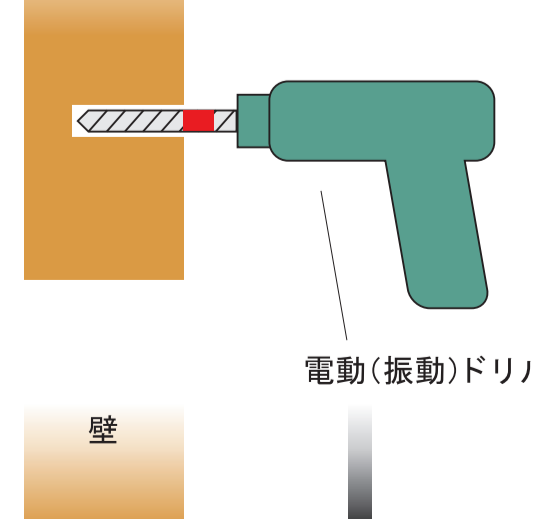

- ③ スペーサーと表札をネジで固定し、化粧キャップを取付けます。

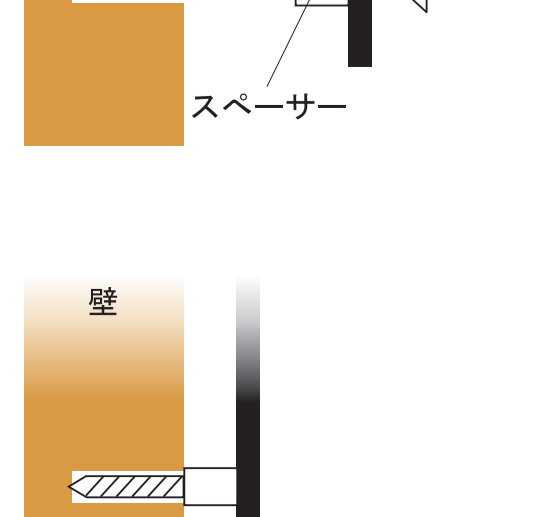

- ④ 完成です。

取付方法F



- ① 壁に電動(振動)ドリルで穴をあけます。あらかじめ穴の深さのところにビニールテープを巻く等、印を付けておくとも便利です。

- ③ スペーサーと表札をコンクリートビスで固定します。

- ④ 完成です。